お得意先各位　　2012年7月

SPINFEVER 夢幻のオーケストラ

効果的な節電方法をご提案申し上げます

この説明書に記載の方法で、下記の節電効果が期待できます。
ご使用状況により、効果が異なる場合があります。
また、節電方法のご提案となりますので、対策を強制するものではありません。

節電効果について

節電効果	削減消費電力	約　468 W
	削減率	約　37.5 %削減

・削減消費電力とは：本対策により削減できる消費電力の合計値です。
・削減率とは：平均消費電力（最大音量でゲームプレーとデモループを交互に繰り返した場合）に対する削減消費電力の割合です。

対策内容

ハロゲンランプ（小:40W）を4個取り外します。
ステーションハロゲン（大:57W）を4個取り外します。
ポップ内蛍光ランプ（40W）　を2本取り外します。

添付の手順書を参照して対策してください。
詳しい手順は、取扱説明書をお読みください。
※対策を行ったことによるゲームへの影響はありません。

エコモードについて

当機種は、エコモードを搭載しておりますので、併せてご活用願います。
詳細は取扱説明書（253ページ）を参照してください。

対策にともなう注意点

●本対策は「店舗メンテナンス担当者」または「技術者」が行ってください。
●必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
●電源を切った直後の蛍光ランプは熱くなっていますので、十分に冷めていることを確認してから取り外してください。
●出荷時期により、取り外す部材の形状が異なる場合があります。

本件に関するお問い合わせはアフターサービス窓口までご連絡ください。

アフターサービス窓口

アフターサービス窓口では、製品についてのお問い合わせにお役立ていただけるよう年中無休で受け付けています。

0120-170-573
携帯電話・自動車電話・PHSからもご利用になれます。

営業時間　09:00～20:00
FAX.　046-256-3418

お問い合わせの際には、あらかじめ次の情報をご用意ください。
●御社名・ご店舗様名・ご担当者様名・ご連絡先電話番号
●製品商標名・型式
●製造番号・ライセンス番号・シリアル番号
●お問い合わせ内容
お問い合わせ内容によっては、お時間を要する場合があります。

©Konami Digital Entertainment
株式会社コナミデジタルエンタテインメント

■センターハロゲンとステーションハロゲンの交換のしかた

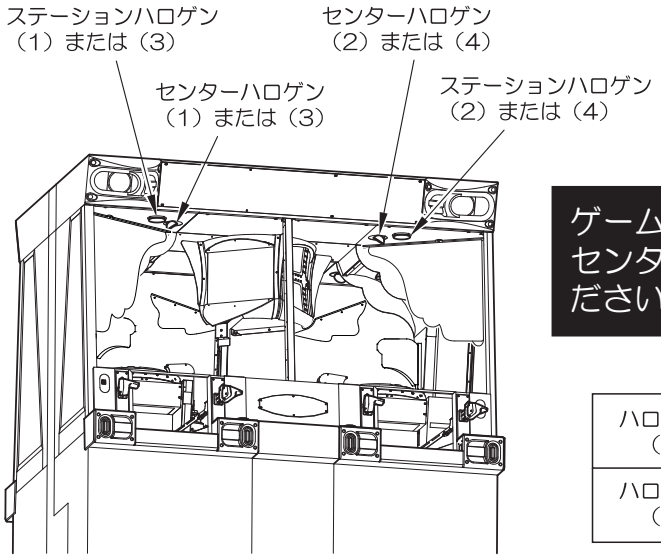

ゲーム上の演出のため、節電対策時にセンターハロゲンは取り外さないでください。

ハロゲンランプ中 （巻末参照）	ステーションハロゲン （1）～（4）
ハロゲンランプ小 （巻末参照）	センターハロゲン （1）～（4）

1 主電源スイッチを切る（⇨49 頁）

メンテナンスドア(2)を開け、主電源スイッチを切ります。

2 メインウインドーを開ける（⇨51 頁）

交換を行うハロゲンランプに近いメインウインドーを開けます。

⚠ ●電源を切った直後のハロゲンランプは非常に熱くなっているので十分に冷えてから取り外してください。

3 ハロゲンランプを取り外す

センターハロゲン、またはステーションハロゲンを取り外します。

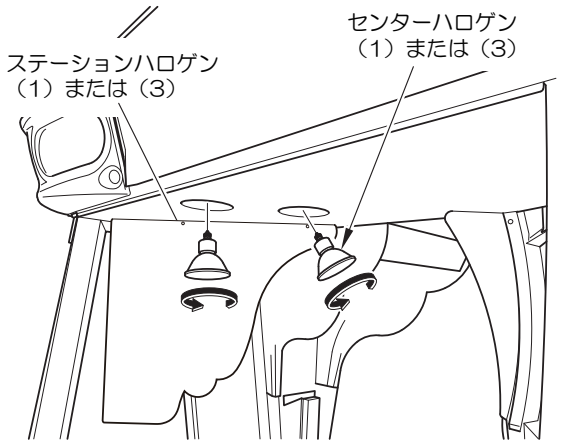

・図は1番ステーション、
または3番ステーションを説明しています。

MEMO ●ハロゲンランプを交換するときは、図のエッジで手を切らないように注意してください。

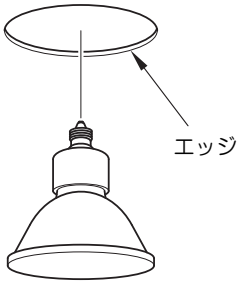

4 新品のハロゲンランプを取り付ける

同種で新品のセンターハロゲン、またはステーションハロゲンを手順３とは逆の要領で取り付けます。

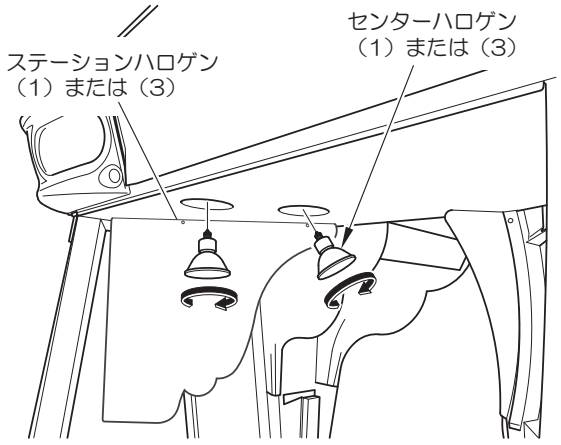

・図は1番ステーション、
または3番ステーションを説明しています。

5 メインウインドーを閉じる

メインウインドーを閉じて施錠します。

6 起動する

主電源スイッチを入れて起動します。

7 点灯チェックを行う

1 テストボタンを押してオペレーションモードを起動します。（⇨**64** 頁）

2 「2: STATION MENU ≫ 3: TEST MODE[1/2] ≫ 3: LAMP TEST」の「4: HALOGEN LAMP」でステーションハロゲンの点灯チェックを行います。（⇨**188** 頁）

3 「1: MAIN MENU ≫ 3: TEST MODE ≫ 3: LAMP TEST」[2/3] の「1: HALOGEN LAMP1 ～ 4: HALOGEN LAMP4」でセンターハロゲンの点灯チェックを行います。（⇨**131** 頁）

ステーションハロゲンのチェック画面

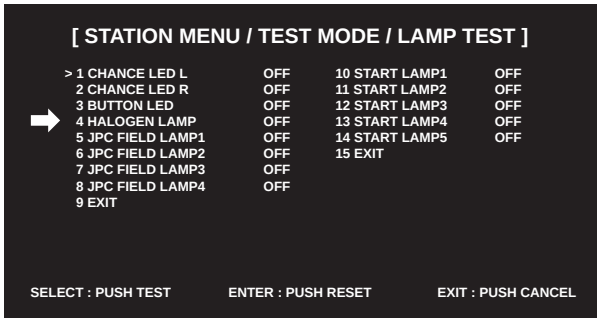

センターハロゲンのチェック画面

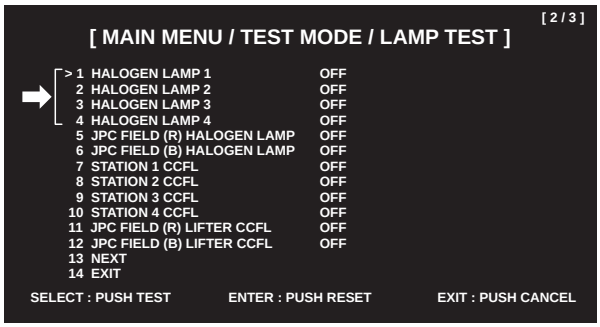

8 メンテナンスドアを閉める

点灯確認後、メンテナンスドア(2)を閉めて施錠します。

8 ハロゲンランプの取り付け

共通 GEKSF-JA、GEKSF-JB 共通のコンバージョン項目です。

> ⚠
> - 必ずアジャスターが床面に接地した状態で行う
> - ハロゲンランプを取り付けるときは、２人以上で脚立などを使用して安全に行う

● 使用する部材

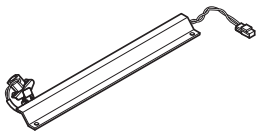
×2

ハロゲンランプステー(L)

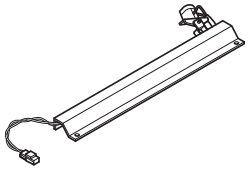
×2

ハロゲンランプステー(R)

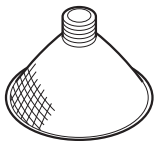
×4

ハロゲンランプ

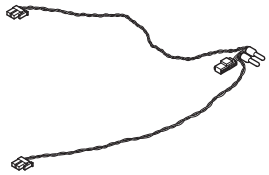
×2

ハロゲンランプ用ワイヤハーネス

×14

クランプ A

本書では 1、4 番ステーション側の取り付けを説明しています。2、3 番ステーション側の取り付けも同じ要領で行ってください。

取り付け個所

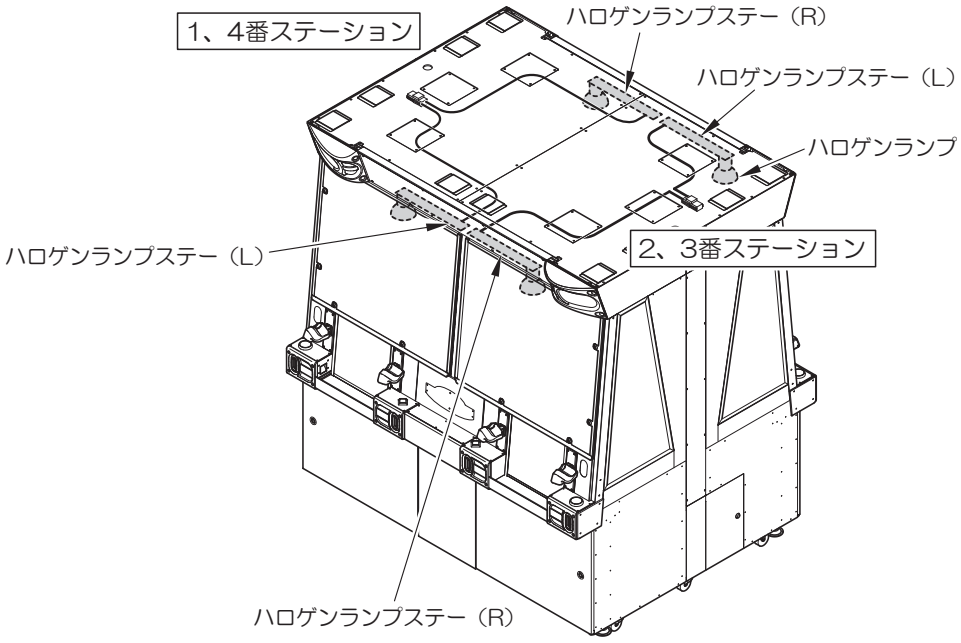

■取り付けかた

1 ネジを外す

ステーション内の図のネジ(2 カ所)を外します。
※外したネジは再使用します。

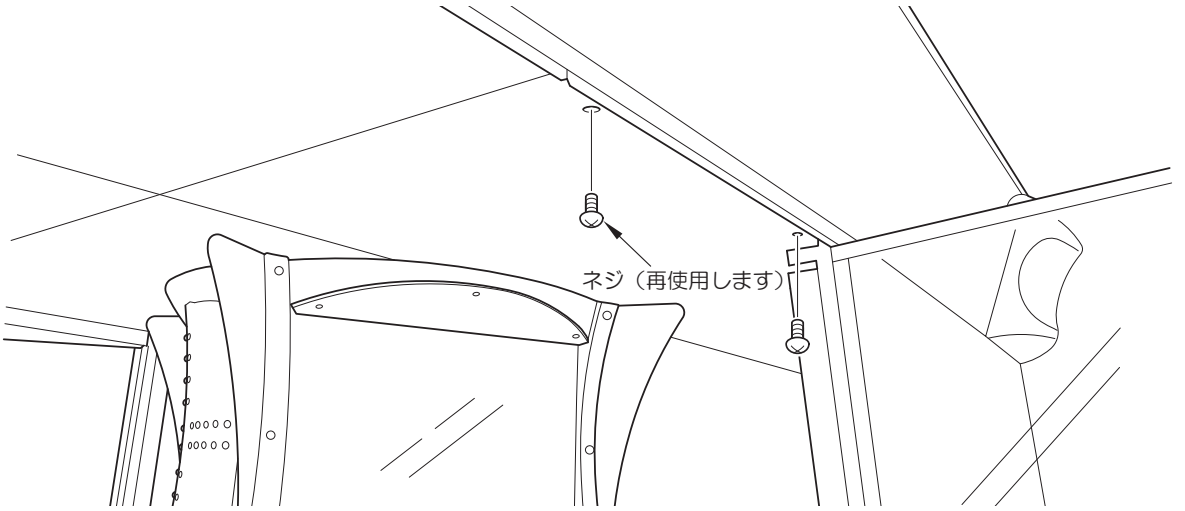

・図は 1 番ステーションです。

2 ハロゲンランプステーを取り付ける

手順 1 で外したネジで 1 番ステーションにハロゲンランプステー(L)、4 番ステーションにハロゲンランプステー(R)を取り付けます。
※2 番ステーションにはハロゲンランプステー(R)、3 番ステーションにはハロゲンランプステー(L)を取り付けます。

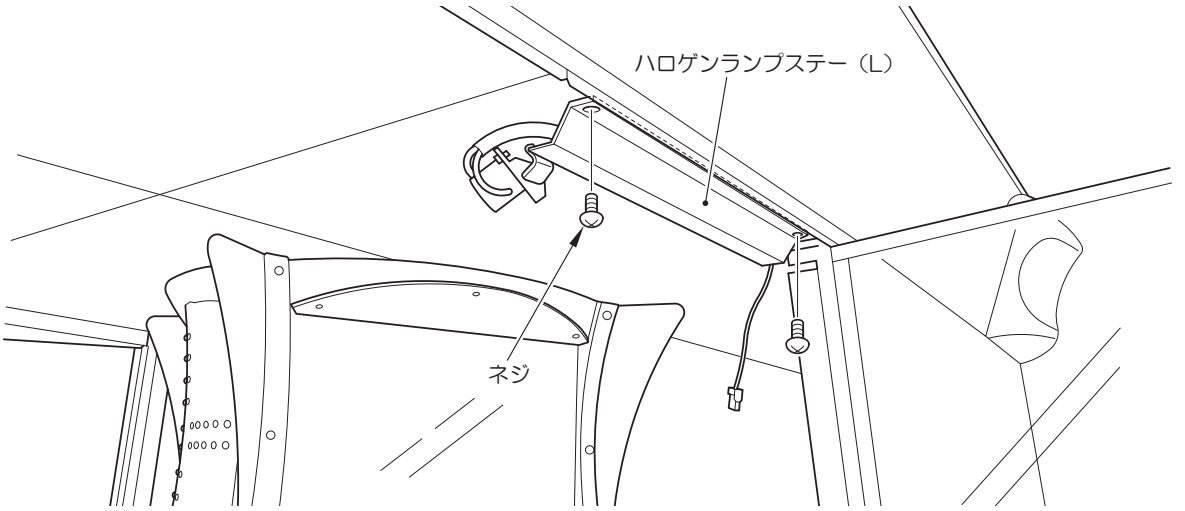

・図は 1 番ステーションです。

3 コネクターを穴に通す

ハロゲンランプステーのコネクターを図の穴に通します。

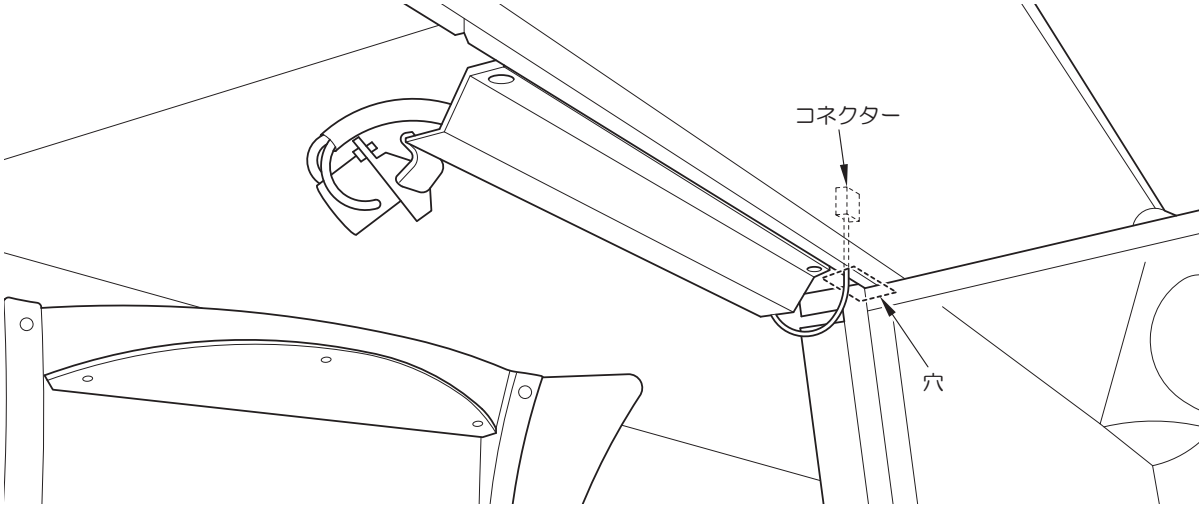

・図は 1 番ステーションです。

4 ハロゲンランプを取り付ける

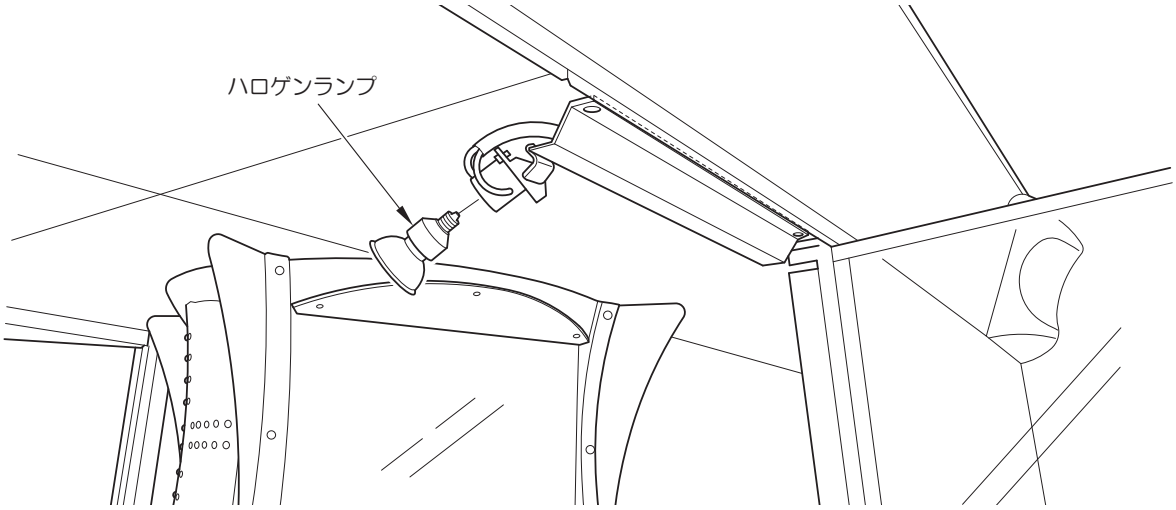

・図は 1 番ステーションです。

ランプの交換

⚠
- 部品交換、保守点検および異常時の対応は「店舗メンテナンス担当者」、または「技術者」が行うか、アフターサービス窓口に連絡する（有料）
- 蛍光ランプ、ハロゲンランプ、またはウェッジ球を交換する前に必ず主電源スイッチを切る
- 主電源スイッチ、またはステーション電源スイッチを切った後に再度起動する場合は、10 秒以上経過後に行う
- 電源を切った直後の蛍光ランプ、ハロゲンランプ、またはウェッジ球は熱くなっているので、十分に冷えてから、必ず同種で新品のものに交換する
- 蛍光ランプを交換するときは、必ず 2 人以上で行う
- 部品の交換や消耗部品を交換するときは、必ず当社指定のものを使用し、それ以外のものを使用したり、混用することは絶対にしない（巻末参照）
- 本書で指示のない個所の分解や修理、各種設定、改造は絶対にしない

■蛍光ランプの交換のしかた

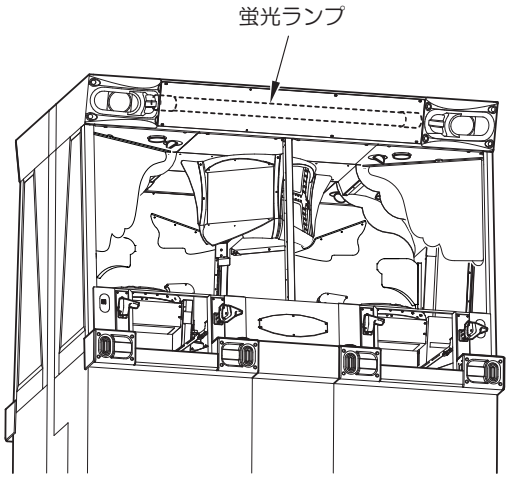

1 主電源スイッチを切る（⇨49 頁）

メンテナンスドア(2)を開け、主電源スイッチを切ります。

2 タイトルパネルを取り外す

8 本のネジを外してタイトルパネルと 6 個のスペーサーを取り外します。

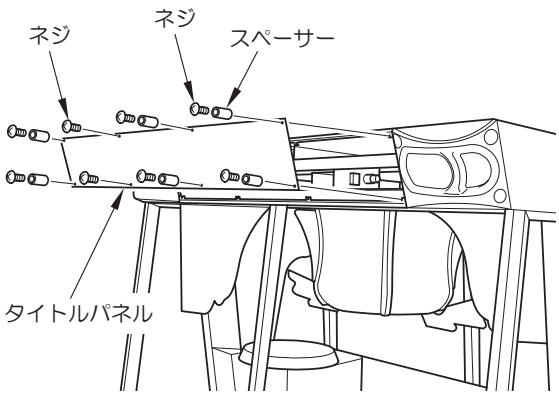

3 蛍光ランプを外す

1 蛍光ランプの片側を矢印の方向に押し込むようにします。

2 反対側のソケットから蛍光ランプが外れます。

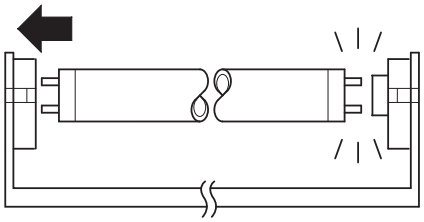

MEMO
- 蛍光ランプを本製品から取り外すときは、破損に注意しながら図のように一旦、蛍光ランプの片側を奥まで入れてください。
- 取り付けるときも、取り外しと逆の要領で行ってください。

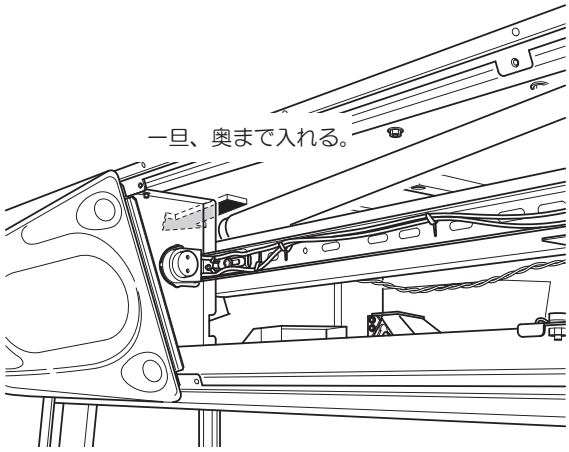

4 新品の蛍光ランプを取り付ける

同種で新品の蛍光ランプを手順３と逆の要領で取り付けます。

MEMO
- グローランプも同時に交換することをおすすめします。

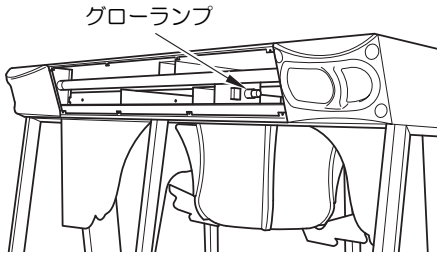

5 タイトルパネルを取り付ける

タイトルパネルを、スペーサーの位置に注意して手順２と逆の要領で取り付けます。

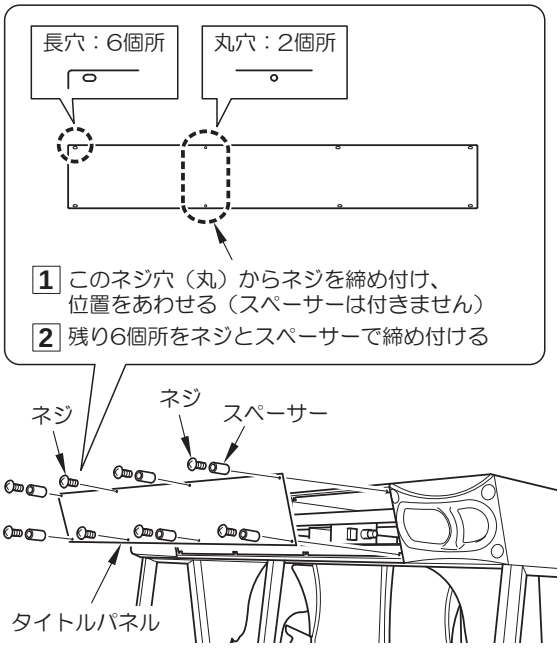

6 主電源スイッチを入れる

主電源スイッチを入れ、メンテナンスドア(2)を閉めて施錠してください。